




縦型・横型 ログスプリッタ

**H-800
VH-1500
VH-2200
VH-2600
VH-3400
VHSC-2200**

取扱説明書

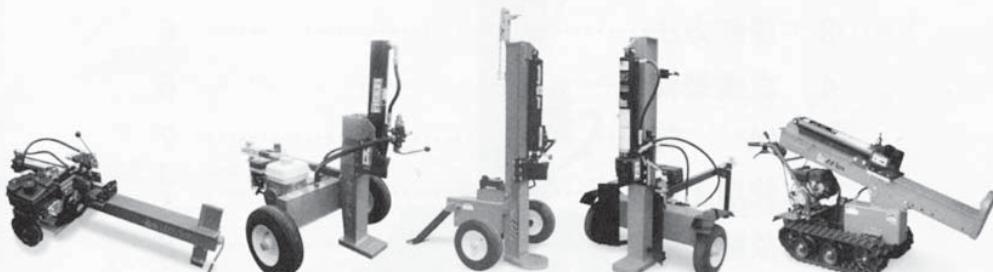

H-800

VH-1500

VH-2200
VH-2600

VH-3400

VHSC-2200



事故防止のため、取扱説明書を読み、理解して正しく
使用して下さい。

この度はBRAVEログスプリッタをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取扱説明書には、お客様のお買い上げになったBRAVEログスプリッタの正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについての説明が記載されています。


ログ・スプリッタをご使用になる前に、必ず安全と運転についての説明をよくお読みになり、十分に理解して下さい。これらの説明を読んでいない人には絶対にログ・スプリッタを運転させないで下さい。このような機械は誤った使い方をされると人身事故に至る場合があります。安全運転について取扱説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。

目 次

1. 安全のために.....	2
2. 始動.....	5
3. 運転方法.....	6
4. 点検整備.....	6
5. 保管.....	7
6. 使用上の注意.....	7
7. 故障と対策.....	8
8. 主要諸元.....	9
9. パーツリスト.....	10

各部の名称

H-800

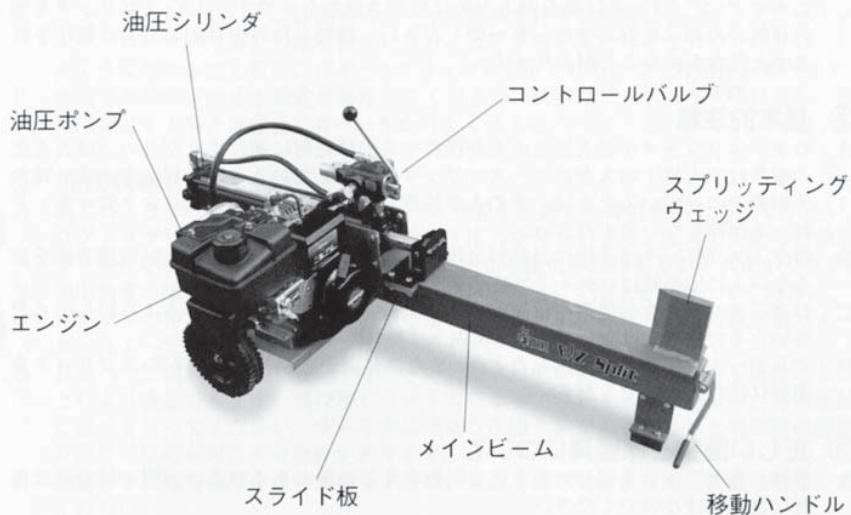

VH-1500・2200・2600・3400

